



德國創新機能家電

HLC-847SC

46公分4" TFT專業蒸烤爐

使用及安裝說明書



Product Guarantee Card

產品保證卡

購買日期 | 年 月 日

感謝您購買客林渥商品，所有商品設計、生產皆源自於國外原廠。請務必保存此本保證說明書以免喪失您的權益。

1. 本商品經嚴密品質管制及檢查，如正常使用情況下發生，由於製造上原因之故障，自購買日起保證兩年免費維修。若無法提供明確之購買日期，將採該建築首批交貨日期為購買日期。

2. 客人請妥善保存此卡，並於本公司之工程師服務時主動提出本卡以享權益。

3. 下列事項不列入保證範圍

◎ 因使用錯誤、使用過失造成的損壞

◎ 人為、天災造成的損壞

◎ 異常電壓所造成的故障損壞

◎ 使用於營業場所的產品

4. 如有任何疑問或需專人服務，請洽客林渥客服免費專線，公司電話或網站留言。



保證書專用章

免費客服專線 0800 800 669

台北總公司

02-2794-2588

台中分公司

04-2422-1866

高雄分公司

07-559-7919



即時辦 24hrs



請記下以下資訊供未來參考，這些資訊可以在機台的銘板上找到，
購買日期可以由發票上找。

機型號碼：-----

序 號：-----

購買日期：-----

店 章：



注意

※本手冊包含安全安裝重要資訊，可協助你有效率的使用本產品。

請將手冊放在容易接近的安全地方，以便未來的你或任何不熟悉本產品操作的人參考。

Content 目錄

1.安全說明.....	1
2.打開並設定時間.....	2
3.蒸烤爐描述.....	3
4.控制面板的描述.....	4
5.烹調螢幕的描述.....	5
6.烤箱/蒸爐符號說明.....	6
7.蒸烤爐使用說明.....	7~12
8.水箱加水.....	13
9.暫停/結束烹調功能.....	14
10.安全指示與水垢.....	15
11.面板顯示說明.....	16
12.安裝注意事項	17

1 安全說明

安裝和使用該設備前，請仔細閱讀附帶的說明書。
因不正確安裝和使用造成的傷害和損失，製造商概不負責。始終保持設備附帶該說明，以便將來查閱。

兒童和弱勢人群安全注意事項

- ⚠ 警告！** 使用不當會造成窒息，受傷或永久性殘疾
- 8 歲及以上年齡段的兒童可以使用本產品；殘疾人，感官能力較弱，有精神疾病或是缺乏相關經驗知識的人可以在成年人或是其他監護人的指導下使用產品。
 - 勿讓兒童玩本產品。
 - 所有包裝應遠離兒童。
 - 警告：產品運作或是降溫過程中不要讓兒童靠近。這個時候產品可觸及部件是高溫狀態。
 - 如果產品內設兒童安全裝置，建議您啟動。不得在無人看管的情況下讓 3 歲以下兒童靠近產品附近。
 - 沒有成年人的指導，兒童不得進行產品的清潔和保養工作。

一般安全問題

- 本產品用於家用用途，諸如：
- 產品在運行過程中內部溫度會有所升高。此時請勿接觸發熱部件。取出或放置配件或容器時，請帶上耐高溫手套。
- 設備只適用於加熱食品和飲料。用於烘乾食物或衣物，或加溫墊子、拖鞋、海綿、濕布等類似的物品可能導致傷害、起火或火災。
- 請勿將其他電器的電源線拿到高溫蒸爐門或蒸爐附近，否則，可能導致電線絕緣層熔化。有短路的危險！
- 請勿倚靠或坐在打開的蒸爐門上。這將會損壞蒸爐，特別是鉸鏈部分。最大可承重 8 公斤。
- 蒸爐最大可承受 8 公斤的負載。為避免損壞蒸爐，請不要超過這個負荷。

安裝

- 電器的安裝必須允許設備可從最小 3 毫米全極觸點斷離的電線斷開。
- 適用的斷離裝置包括例如切口，熔斷器（保險絲螺絲要從固定器中取出）的，RCD 和接觸器。
- 安裝必須保證防震保護。

清潔

- 設備應定期清洗及去除食物殘渣。
- 未能保持設備的清潔狀態可能會導致設備表面的劣化，並對產品的使用壽命產生不利影響，還可能導致危險情況。
- 請勿使用刺激腐蝕性清潔劑或尖銳的金屬刮刀清洗玻璃門，因其可能刮傷玻璃表面，並可能導致玻璃粉碎。
- 請勿使用蒸汽吸塵器來清潔產品。
- 關於清潔事項，請參閱“蒸爐清潔和維護”部分的說明。

維修

- ⚠ 警告：** 維修之前請務必切斷電源。
- 如果電源線受損，由專業合格的技術人員提供替換電源，避免發生危險。此外，替換時還需要專用工具。
 - 檢修工作需由廠商授權的技術人員完成。

2 打開並設定時間

首次接上烤箱電源時，會出現商標，然後在螢幕上閃爍 12:00。

您必須設定時間才能使用蒸烤爐。

要執行此操作，請使用左側控制鈕選擇小時，使用右側控制鈕選擇分鐘。

按下按鈕 **(OK)** 或等待幾秒鐘確認設定。

通過按下按鈕 **(OK)** 或等待幾秒鐘確認時間格式（標準/復古/隱藏時鐘）。

將聽到音響信號，確認已在螢幕上設定時間。

要改變時間：

在烤箱處於待機狀態（開始螢幕）時，按住按鈕 **(J)** 直到時間開始閃爍。按照前面的步驟更改時間。



注意

觸控鍵靈敏度依環境條件會有所差異。如果觸控按鍵時，顯示面板沒有正確回應，請拔掉蒸烤箱插頭幾秒鐘，然後重新插入。這樣做會使傳感器自動調整，以便再次對指尖控制做出反應。

水質硬度

在設定完日常時間後，你必須要設定水質硬度。

水質硬度的選項會出現在顯示器上。

要改變選項，旋轉右方的參數控制鈕。

按下 **(OK)** 鍵確認選項。

- 如果你想在第一次設定後修正水質硬度，將左方控制鈕旋轉到對應的蒸煮功能 **(☰)** 的位置。
- 旋轉參數控制鈕直到水質硬度符號 **???**，出現在顯示器的右方。

- 按下 **(OK)** 鍵，確認選項。
- 旋轉右方控制鈕，選擇想要的水質硬度。
- 按下 **(OK)** 鍵確認。

類型	水質硬度			
	Ca + Mg (ppm)	英國 deg. [°eH]	法國 deg. [°dF]	德國 deg. [°dH]
軟水	0 to 150	0 to 11	0 to 15	0 to 8
中度	151 to 350	12 to 25	16 to 35	9 to 20
硬水	351 to 500	26 to 35	36 to 50	21 to 28



注意

如有停電後復電或重新拔插電源，水質硬度設置就會被刪除，水質會回復到出廠設置。

展示模式

啟動 DEMO 模式後，您可以在不加熱的情況下控制蒸爐烤箱。如果要在展示室將蒸爐烤箱插電，建議啟動此模式。

啟動 DEMO 模式

在編輯程式模式下同時按下按鈕 **(OK)** 和 **(▶)**，直到螢幕上出現“DEMO Mode ON”。

然後，在蒸爐烤箱上設定時間。

“DEMO”字樣將永久顯示在面板上，蒸爐烤箱將正常工作，但不會升溫。


要停用 DEMO 模式，請重複相同的過程。

3 蒸烤爐描述



- 1 控制面板
- 2 烤加熱器
- 3 托盤支撐
- 4 網架
- 5 托盤
- 6 門軸
- 7 內玻璃
- 8 氣冷式出風口
- 9 單元裝置
- 10 燈
- 11 後牆板
- 12 風扇
- 13 微波烤箱密封
- 14 門

控制面板

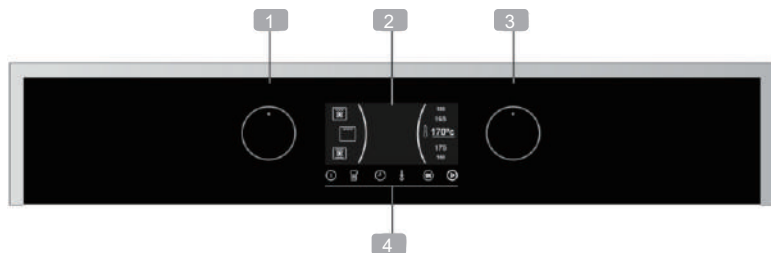

- 1 烹調模式控制旋鈕
- 2 顯示幕
- 3 參數控制旋鈕
- 4 觸控鍵

- ⓘ 打開/關閉蒸烤爐
- 👤 進入個人烹調助理(PCA)
- 🕒 進入時間和編輯程序設定
- 🔧 修改烤箱溫度
- Ⓞ 確認按鈕、打開/關閉內部燈、打開面板
- ▶ 啟動和停止烤箱運作

4 控制面板的描述





INFORMATION

您將在蒸烤爐的顯示面板上找到的訊息以及如何顯示這些訊息，如下所示


啟動螢幕/待命

當蒸烤爐待機狀態下，將出現此顯示畫面

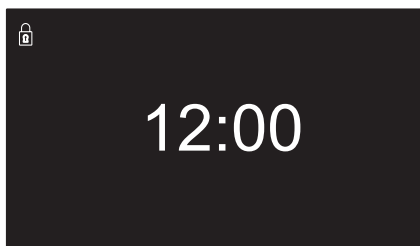

如果啟動了鍵盤鎖，則符號  將出現在螢幕的左側。

如果已經編輯程式的定時器，螢幕將停止顯示日常時間並進入倒數計時畫面，如圖所示

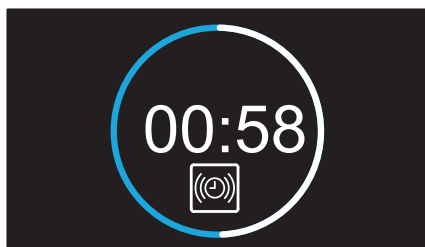


選擇螢幕




選擇烹調功能，自動烹調行程或計時器程序時，螢幕將分為兩部分：


左側部分。螢幕的這一部分顯示了可用的烹調設定，自動烹調行程和計時器程序。

要選擇其中任何一個，請轉動左旋鈕直至出現所需功能，然後使用按鈕  確認選擇（如果您沒有按任何按鈕，蒸烤爐將在幾秒鐘後自動確認）。

右側部分。螢幕的這一部分顯示了可根據所選模式設定的值：溫度，重量，時間長短，結束時間……等

要選擇一個值，請轉動右旋鈕直至出現所需的值，然後使用按鈕  確認選擇（如果您沒有按任何按鈕，蒸烤爐將在幾秒鐘後自動確認）。

5 烹調螢幕的描述

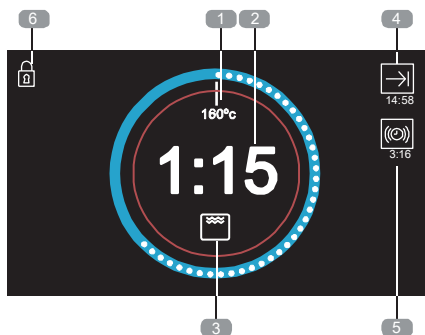

在烹調過程中，蒸烤爐的狀態訊息將顯示在兩個中心圓圈的螢幕上：

內溫度圈。以紅色的表示。顯示刻度上的選定溫度。

外時間圈。

當顯示食物烹調的時間時，圓圈為紅色。每 2 分鐘會出現一個白點。

當顯示烹調的剩餘時間時（倒數計時），圓圈為藍色。白點將每 2 分鐘消失一次。

在這些圈子中，顯示以下烹調訊息：

1. **選擇溫度。**符號 °C 將閃爍，直到達到所選溫度，並且每當蒸烤箱加熱食物時。

2. **烹調時間。**

如果沒有編輯程式定時器，將顯示烹調的經過時間，並且會在時間周圍出現一個紅色圓圈。

如果設定了定時器，將顯示烹調結束（倒數計時）的剩餘時間，圓圈將顯示為藍色。如果微波烤箱已編輯程式，但設定為延遲（烹調尚未開始），將顯示總程式所需烹調時間。


3. **烹調設定或自動烹調行程選擇。**

在圈子外面，顯示了有關其它設定的以下訊息：

螢幕右側。如果已設定時間設定，則其訊息將顯示在螢幕右側。

4.  **計時器。**用聲響信號倒數計時以指示烹調時間已完成。

5.  **完成時間。**

6.  **食物探測器。**當食材為肉類需以溫度探針進行烹煮，此符號會出現於顯示器上。探測食物內部溫度會顯示在螢幕。

螢幕左側。有關啟動的安全設定的訊息

7.  **鍵盤鎖。**兒童安全鎖在啟動時會亮起。

6 烤箱/蒸爐符號說明



INFORMATION

有關如何使用每項功能的說明，請參閱烤箱隨附的烹飪指南。

- | | | | |
|--|---------|--|----------------|
| | 開關 | | 下火 |
| | 上下火 | | 全旋風+下火 |
| | 風扇上下火 | | 全旋風 |
| | 上炙烤 | | 慢煮 |
| | 風扇上炙烤 | | ECO節能模式 |
| | 上炙烤+下火 | | 解凍 |
| | 最大炙烤 | | 蒸煮 |
| | 快速預熱的設定 | | 蒸烤結合功能 (20%蒸煮) |

蒸煮功能

當選擇蒸煮功能符號時，分別有下列的蒸煮特殊功能可供選擇：

- 100%蒸煮
- (冷凍回溫再生)
- 低溫真空烹調 (舒肥)
- 水質硬度
- 除垢

7 蒸烤爐使用說明

以傳統功能烹煮



按下按鈕 ① 啟動烤箱。

轉動左旋鈕直至出現所需的**功能**。

然後，所選功能的建議溫度將顯示在右側。

如果需要，可以轉動右旋鈕來改變溫度。

使用按鈕 ② 確認您的選擇。烤箱將開始烹調。

在烹調過程中的任何時候，您都可以：


轉動左旋鈕，**更改烹調功能**。

轉動右旋鈕，**改變烹調溫度**。

按下按鈕 ③ **編輯程式烹調計時器或持續時間/結束時間**。

按下按鈕 ④ **修改編輯程式的定時器或持續時間/結束時間**。

以蒸氣蒸煮

1. 按下按鈕 ① 啟動烤箱
2. 轉動左旋鈕，直到蒸煮功能符號  出現。
3. 轉動右旋鈕選擇所想要的蒸煮設定。
4. 使用按鈕 ⑤ 確認您的選擇。
5. 轉動右旋鈕選擇所需的溫度。
6. 按 ⑥ 確認選擇
7. 轉動右旋鈕，選擇想要的運作時間(只適用於某些功能)
8. 按 ⑦ 開始烹煮



INFORMATION


可以隨時按下 ⑧ 鍵，烹調過程將開始。

在烹調過程中的任何時候，您都可以：

按下按鈕 ⑨ 更改烹調時間。

按下按鈕  更改烹調溫度。

用蒸煮結合方式進行烹煮

1. 按下按鈕 ① 啟動烤箱
2. 轉動左旋鈕，直到符號  出現。
3. 轉動右旋鈕選擇所需的**功能**。
4. 使用按鈕 ⑤ 確認您的選擇。
5. 轉動右旋鈕選擇所需的工作溫度。
6. 按 ⑦ 或 ⑥ 開始進行烹煮



INFORMATION

可以隨時按下鍵 ⑧，烹調過程將開始。

7 蒸烤爐使用說明

自動快速預熱

所示功能包括快速預熱。

在快速預熱期間，符號 亮起。

我們建議您等到這個符號消失後再放入食物中。

要取消快速預熱選項，持續按下 數秒鐘。

使用個人烹調助理(PCA)

自動烤箱食譜

家禽			雞	翻轉	
			鴨		
			鵝		
			火雞		
			雞腿		
肉			哺乳仔豬	翻轉 翻轉	
			牛肉		
			羊肉		
			帶骨肉		
魚			鱈魚		
			鮭魚		
麵包			白麵包		
			褐色麵包		
			全麥麵包		
比薩			厚片披薩		
			薄皮披薩		
甜品			模具中的蛋糕		
			大水果蛋糕		
			小派餅		
			托盤上的蛋糕		

7

蒸烤爐使用說明



蒸煮

	鮭魚
	魚排
	馬鈴薯
	蘆筍
	綠花椰菜
	紅蘿蔔
	豌豆
	白花椰菜
	米布丁
	玉米

：需要在沒有食材的情況下預熱微波烤箱。

翻轉：需要翻轉食物。


7 蒸烤爐使用說明

與個人烹調助理一起烹調

按下按鈕 ① 啟動蒸烤爐。點按  按鈕。





轉動左旋鈕，直到顯示您要烹調的食物類型。所選食品類型的可用烹調法將顯示在螢幕左側。

使用右旋鈕選擇所需的烹調法並使用按鈕  加以確認。

然後，在螢幕的右側部分，將顯示蒸烤箱編輯程式烹調所需的訊息。


根據所選的烹調法，烤箱會要求您輸入：

食物的重量：使用右旋鈕選擇並使用按鈕  確認。

溫度：確認烹調法的建議溫度或使用右旋鈕選擇另一個溫度，然後按鈕  確認。

焦黃程度：對於一些食譜，您可以選擇完成：

- **高：**極焦黃
- **中：**中度焦黃
- **低：**略焦黃

選擇所有設定後，使用按鈕  確認。

蒸烤爐就會開始烹調，烹調螢幕將出現在選擇螢幕的位置，顯示以下訊息：

- 選擇的烹調溫度
- 剩餘烹調時間
- 選擇的烹調法

當烹調時間結束時，聲響信號將響起約 90 秒，烹調符號將在螢幕上閃爍。按任意按鈕可關閉聲響信號。


蒸烤爐將自動關閉。



NOTE



在烹飪的前 10 分鐘，您將能夠改變重量和焦黃的程度，或設定完成時間。

過了這個時間之後，前述的設定會被設置，並且無法更改。

要更改這些烹飪設定，請點擊  按鈕，蒸烤爐將恢復到選擇螢幕。

按照上面的指示。

在烹調過程中的任何時候，您都可以：

通過觸控按鈕  更改烹調溫度。使用按鈕  確認。

按下按鈕  設定計時器。


按下按鈕  更改現有計時器。


要設定或修改程序，請參閱“定時烹調程序”部分，該部分可在本用戶手冊中找到。

7 蒸烤爐使用說明

閒置時預熱



對於表中符號  所示的烹調法，必須在放入任何食物之前預熱蒸烤爐。


當您選擇其中一個食譜時， 符號將在烹調開始時出現在螢幕上。當蒸烤爐已達到烹調溫度時，符號將閃爍並發出聲響信號，通知您現在可以將食物放入蒸烤爐。

當門被打開以放入食物時，聲響信號將自動關閉，剩餘時間將顯示在烹調螢幕上。

烤箱定時器設定

定時器選項

您可以使用以下計時器選項來編輯程式烹調：

 **定時器**：當編輯程式的時間結束時，將發出聲響信號。當計時器響起時，烹調不會停止。微波烤箱未烹調時也可以設定定時器。



無論烤箱是否正在烹飪，您都可以隨時設定計時器。
其餘的計時器選項僅在烤箱正在烹飪時可用。


┆→ 烹調時間：允許您選擇蒸烤爐要烹調的時間。

在程式設定時間結束時會發出聲響信號，┆→ 符號將閃爍，並且烤箱將自動停止加熱。

點擊任何按鈕可停止聲響信號並關閉蒸烤爐。

→┆ 烹調結束時間：允許您設定蒸烤爐要停止烹調的時間。

翻轉食物

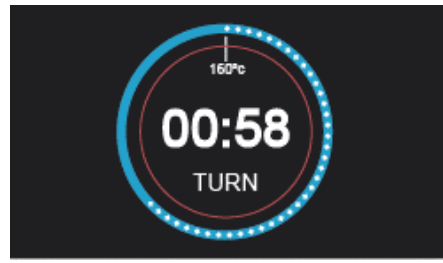

對於表中用符號 TURN 表示的食譜，必須在烹調過程中翻轉食物。

蒸烤爐就會發出聲響信號通知您何時執行此操作，並且烹調螢幕上將顯示 TURN 符號。

打開蒸烤爐的門翻轉食物時聲響信號會自動關閉。

達到設定時間後，將發出聲響信號，┆→ 符號將閃爍，微波烤箱將自動停止加熱。

點擊任何按鈕可停止聲響信號並關閉微波烤箱。


開始延遲烹調 (┆→ 烹調持續時間 + →┆ 結束時間)：允許您對蒸烤爐進行編輯程式以自動開始烹調並在編輯程式時間結束後自動關閉。

要對此選項進行程式編輯，請連續設定烹飪持續時間和結束時間。


您可以在烹調過程中隨時進入編輯程式選項。同樣，您可以更改現有程式。

7 蒸烤爐使用說明

設定計時器選項

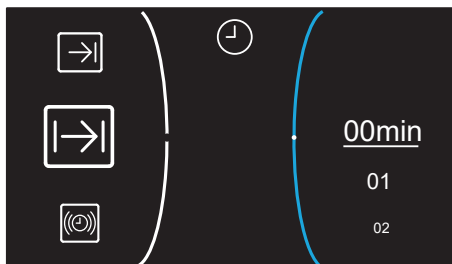

在烹調過程中做設定


1. 按下按鈕  進入定時器選項選單。
2. 轉動左旋鈕選擇所需的程序選項。
3. 根據所選選項，轉動右旋鈕選擇持續時間或結束時間。



資訊

烤箱不允許您選擇完成的時間是在現在的時間之前。


程式編輯完成時間時，中間部分將顯示當前時間以幫助您選擇。

4. 使用按鈕  確認您的選擇。
5. 然後將再次顯示烹調螢幕。您將能夠看到中心圓右側的編輯程式定時器。

8 水箱加水

打開控制面板

水箱放置於面板左方，要取出水箱必須打開控制面板，打開面板有兩種方式：一是手動掀開控制面板；一是自動掀開控制面板。

- 自動掀開面板的操作方式為，長按  鍵數秒，控制面板會緩慢下掀，這個過程需要幾秒鐘，切勿用力掰開。




NOTE


蒸烤爐在烹調進行中也可以打開面板

水箱加水

所有功能都需要水箱滿水位。抽出水箱注入冷的飲用水，並將水箱注滿至 "MAX" 標記 (最大 0.8L)

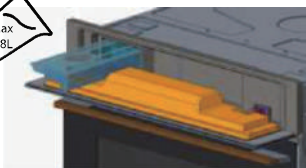

水箱加滿水約可使用 50-60 分鐘的一次烹調，但是，如果出現以下訊息，則將水箱最多注水 0.5 公升，以確保完成烹調時馬達回水到水箱而不溢出。

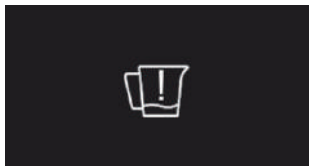

清空水箱

當蒸爐關閉時，殘留的水會被抽回水箱。



注意

水箱中的水可能很熱，有燙傷的危險。根據溫度設定和蒸氣烹調功能的時間長度，這可能需要一小時才能完成，必須等到 "PUMP" 停止在顯示面板上閃爍，然後才可取出水箱。

如果在 "PUMP" 還沒完成回水前就中斷功能或關閉電源，可能導致抽水馬達空轉並發出巨大的震動噪音，長此以往可能導致抽水馬達損壞。

當馬達將水抽回水箱後，顯示面板將顯示



訊息，需要執行以下操作：

- 取下並清空水箱
- 水箱保持乾燥並將其放回腔體上方的槽中
- 清潔並擦乾蒸爐內部
- 將蒸爐門打開，以便烹調區域可以冷卻並完全乾燥




注意

建議烹調後取下水箱並淨空，可以防止細菌孳生和水垢累積



NOTE

如果未將水箱從蒸爐中取出並直接開始新的烹調循環，則烤箱會顯示警告訊息 

9

暫停/結束烹調功能

暫停烹調循環

- 你可以在任何時候暫停烹煮過程，只要按下⏮ 鍵或打開烤箱門。烤箱包含蒸氣降低功能就會立即啟動，蒸氣會逐漸釋放所以當打開烤箱門時，流出烤箱的蒸氣會較少。



注意

當在烹煮期間或烹煮循環結束，打開烤箱門須留意溢出的熱氣或烤箱內部的蒸氣，請退後或站在一邊，避免燙傷。

在此時：

- 蒸氣停止產生
- 烤箱內壁和水箱還很燙小心燙傷
- 計時器停止且顯示器上出現剩餘運作時間
你可以在這個時間點做以下動作：
 1. 翻轉或攪拌食物確認可以均勻受熱
 2. 改變烹煮參數
 要重新開始這個程序，關上烤箱並按下⏮ 鍵。

烹煮循環結束

在設定的烹調時間結束時或當你按下⏮ 鍵完成烹煮循環時，你會聽到三聲嗶嗶聲響，且顯示器上會出現“END”，烤箱開始蒸氣降低功能。蒸氣會逐漸釋放所以當打開烤箱門時，流出烤箱的蒸氣會較少。



注意

當在烹煮期間或烹煮循環結束，打開烤箱門須留意溢出的熱氣或烤箱內部的蒸氣，請退後或站在一邊，避免燙傷。

冷卻風扇在烤箱關閉後仍會運行一段時間，直到烤箱內溫度降低到安全範圍。


當顯示器將顯示出現⏮符號時需要執行以下操作：

- 取下並清空水箱
- 水箱保持乾燥並將其放回腔體上方的槽中
- 清潔並擦乾蒸爐內部
- 將蒸爐門打開，以便烹調區域可以冷卻並完全乾燥

蒸氣流動

在蒸爐烹調時，有蒸氣間歇的蒸爐前方排氣孔流出是正常現象。

在冬季氣溫比較低的時候，這個現象會更明顯。

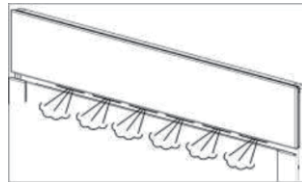

烤箱中的殘餘水份

要減少烤箱中的殘餘水份，建議在底部插入一個托盤，這樣可以承接食物釋放的凝結水珠，剩餘水份可用抹布輕易擦拭。留意門板下方集水槽，在每次使用後都要擦乾，以免溢流造成周遭櫥櫃損壞。

10 安全指示與除水垢

安全鎖

此功能可在烤箱使用時隨時選擇

- 當烤箱電源關閉時
兒童安全鎖將會使烤箱的①電源鍵，就算被觸及也無法啟動。
- 當烤箱運作時
如果在烤箱烹煮或設定定時烹煮時被啟用
鍵盤和旋鈕都無法使用，烹煮的設定也無法改變。

要啟動安全鎖請依以下指示操作：

同時按住①和②鍵，直到聽到嗶嗶聲，並且螢幕上出現🔒符號，控制面板此時處於鎖定狀態。

取消鎖定

再次同時按住①和②鍵，直到聽到嗶嗶聲，並且螢幕上🔒符號消失，控制面板在解鎖狀態。

清除水垢

1. 旋轉左控制旋鈕並進入蒸氣☁️選單。
2. 旋轉右旋鈕直到除垢符號🧼出現在顯示器右方。
3. 按下⏸️鍵啟動除垢功能。
4. 當顯示面板上顯示"0.5"時，發出短促的嗶聲，取下水箱。
5. 將0.5升適當的除垢溶液倒入水箱中，然後將水箱放回。
6. 按⏸️鍵啟動除垢，約需耗時30分鐘。
7. 除垢過程很安靜，在這個過程中顯示器會出現完成百分比及除垢符號🧼。
8. 顯示器出現符號🧼時，發出短促的嗶聲
取下水箱，倒掉水箱內的水重新注入0.5升的乾淨軟水，關上控制面板，進行除垢第二個行程。
9. 當顯示器再次出現符號🧼時，且發出短促的嗶聲
取下水箱，倒掉水箱內的水重新注入0.5升的乾淨軟水，關上控制面板，進行除垢最後行程。
10. 當除垢行程完全結束，顯示器會出現🧺符號並發出嗶嗶聲直到水箱被移除。
11. 取出水箱清空並晾乾即可。



注意

建議除垢後取下水箱並淨空，可以防止細菌孳生和水垢累積

11 面板顯示說明

食物探測針






注意

如果沒有使用食物探測針，請將洞口內部的插槽蓋上，可能導致烤箱損壞

如先前所述，設定想要的烹煮功能。在說明步驟結束時，食物探測針符號會出現在顯示器上。旋轉右旋鈕，選擇想要的溫度。按下 或 鍵，確認並開始烹煮功能。

食物探測針測量烹煮食物內部的溫度，當到達所選定的溫度時，主動結束該功能。

面板顯示說明


顯示	說明
除垢	
SOFT	軟水
MED	中度水
HARD	硬水
	設備必須除垢 閃爍--開始除垢
0,5L	將0.5升除垢溶液裝入水箱中
0,8L	將0.8升冷水裝入水箱進行沖洗
水箱	
	偵測不到水箱
	必須移除水箱清空並重新插入水箱
其他訊息	
DEMO mode	展示模式
END	功能結束

12




安裝注意事項



此接法適用於國內最常見的單相220V交流電壓。

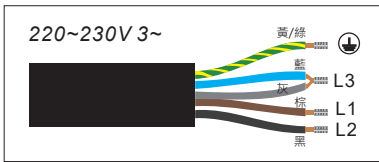

請確實接地，且中性線(N)與負載線220V(L)不得反接。

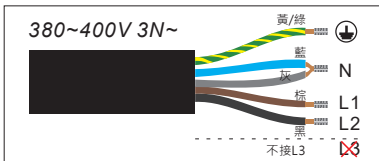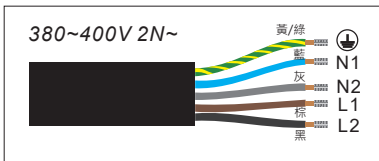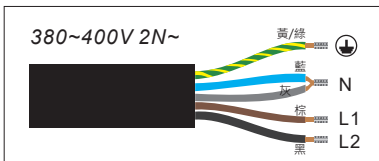

依據CNS690及CNS15767-1之規範：

室內配線用插座最大耐壓250V，最大耐電20A；市售常規電源插頭最大耐壓250V，最大耐電流為15A。為確保用電安全，超過最大耐電壓及耐電流之電器產品，需線對線連接並使用專用迴路，在配電盤上，需設有足夠承受該迴路電流之無熔絲開關或電閘。



德國創新機能家電





德國創新機能家電



免費客服專線

0800 800 669

- > 專業的安裝指導
- > 完整的使用教學
- > 迅速完修的回覆
- > 售後保固兩年



官網



即時辦

歐洲進口廚衛產品事業部

台北

11494 台北市內湖區新湖一路360號
TEL 02-2794 2588 FAX 02-2794 3789

台中

40674 台中市北屯區長生一街29號
TEL 04-2422 1866 FAX 04-2422 5829

高雄

80457 高雄市鼓山區美術東四路365號
TEL 07-559 7919 FAX 07-586 9651

ClearWell 客林渥

Water has never been so beautiful

水從未如此美麗

www.uc-clearwell.com