



櫻花除油煙機

AI智能風控近吸隱藏系列

感謝您購買台灣櫻花產品。

- 使用前請詳閱本使用說明書，並正確使用。
- 從購買處取回產品時，請務必一併確認保證書已紀錄必要之事項。
- 因產品後續設計研發或功能不斷改善之原因，產品本體規格與說明書內容或有不同，請以實物為主。
- 請妥善保存本說明書，以利後續清潔保養或維修參考用途。

安裝使用說明書
Instructions For Installation And Use

F74-A602

SAKURA
享受智能 » 樂在生活



為了堅持不變的守護，我們積極擁抱改變。櫻花服務全面升級，掃描QR Code，即刻進入SAKURA iCare：全新CRM系統建構專屬履歷，提前洞察所需；UCC平台讓我們傾聽心聲，不錯過重要訊息；精準GPS系統讓我們即時行動滿足需求。

SAKURA iCare 以創新的智能化服務，讓你輕鬆享受美好生活，並因為對你的時刻在乎，我們提供「永久」、「免費」的五大服務，為你的生活創造永恆不變的安心守護！

■ 五大服務 永久承諾

本著一輩子的服務精神，每年提供用戶五大永久承諾，給予無微不至的安心照顧。

● 永久免費送安檢 (報名預約)

業界唯一熱水器永久免費安全檢查，每年九到十一月免費報名，櫻花便派遣專業人員到府為熱水器、管線、周邊環境做安全檢查。唯有「熱水器 + 安檢」才是真正安全的熱水器。

● 永久免費油網送到家 (登錄回函)

只要登錄會員資料，便提供永久免費油網送到家，讓除油煙機清理更便利，吸力常保如新。

● 永久免費淨水器健檢 (報名預約)

每年六到八月免費報名，便有櫻花原廠到府服務，包含機體、水路、水質檢查等，讓家人喝的水健康安心。

● 永久免費廚房健檢 (報名預約)

每年五月免費報名，包含水路系統、瓦斯管路系統、電器配備電路系統、櫃體門板系統、功能五金系統檢查，照顧你家廚房一輩子。

● 永久免費空間健檢/更新規畫 (報名預約)


每年免費報名，提供施作空間健檢包含門板、把手、吊櫃等檢查，讓櫻花家居持續優化你的生活體驗。

免費服務專線：0800-021-818 www.sakura.com.tw

外觀及安裝參考尺寸	01
機體及配件說明	02
安裝原則	03
安裝施工說明	04
控制面板介紹	06
功能模式螢幕圖示	07
使用注意事項	10
清潔保養	11
異常狀況處理	12
配線圖	13
產品規格	14
保證卡	

外觀尺寸


DR7397L/XL, DR9397L/XL

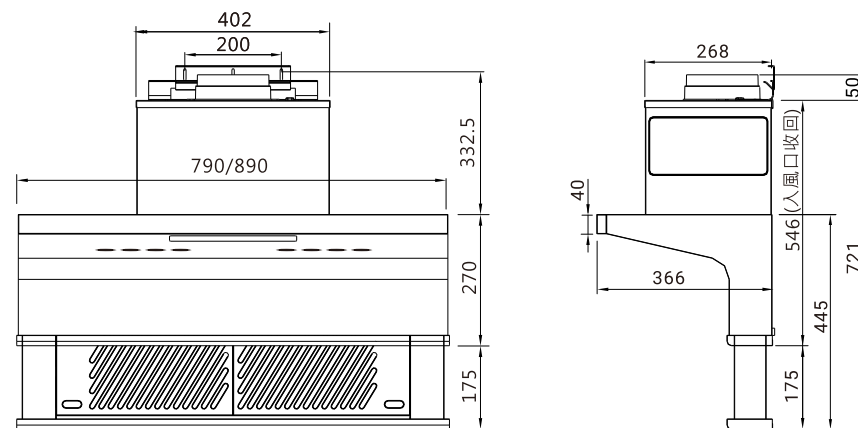


(單位:mm)

安裝參考尺寸

DR7397L/XL, DR9397L/XL

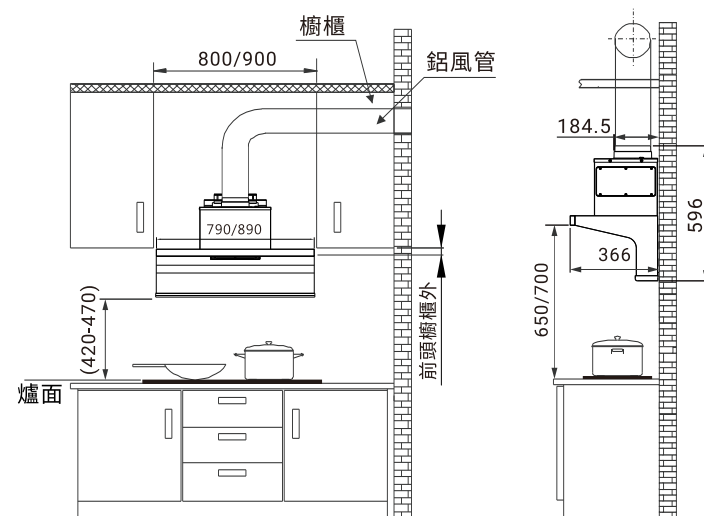

機體說明

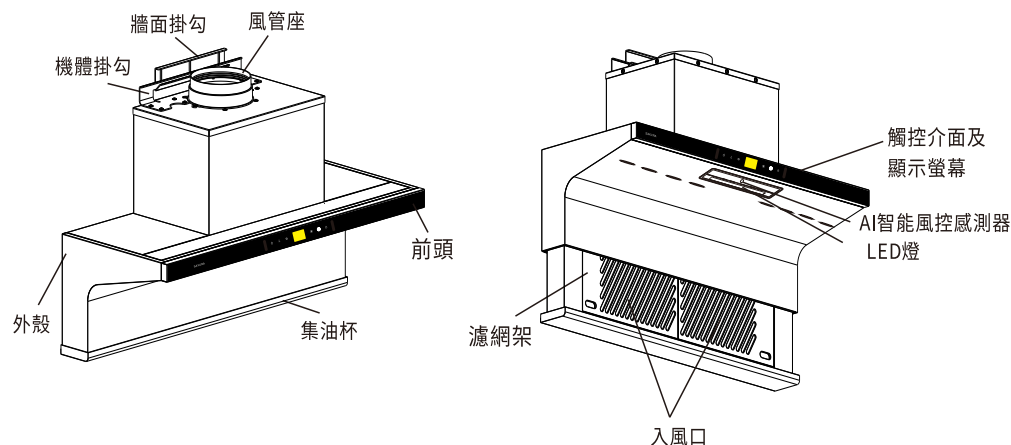

配件說明

● 隨貨包裝中皆含有下述基本配件，若有遺漏請向購買地經銷商反應。

名稱	數量	簡圖	名稱	數量	簡圖
說明書	1本		長油杯	1支	
牆面掛板	1個		鋁風管	1支	
QRcode 回函教學卡	1張		安裝施工圖	1張	
附件包	1包				

● 標準安裝配件無風管護罩，可依環境需求選購風管護罩。

安裝原則

- 基於保護產品和安全考量，台灣櫻花強烈建議務必委由台灣櫻花經銷商或經授權的合格服務人員進行安裝。請勿試圖自行安裝。
- 產品為下方吸煙口，請依下述安裝高度65~70cm需求安裝。

- 除油煙機安裝之周圍，應避免門窗過多而產生空氣對流太大，則無法發揮其除排煙之效果。

門窗太多，對流太大
- 除油煙機需安裝於爐台之正上方。
- 安裝後之機體不能歪斜應保持水平，否則導油盤內積油將傾向單邊而溢出機體外。

保持水平
- 排風出口至機體之距離應盡量避免過長，以免氣流擠壓於管內，影響其排風效果。
- 除油煙機之安裝高度係以爐面至機體前緣端面之距離，參考高度為650-700mm，並適當調整以使廢氣完全排出。身高較高者可根據用戶身高調整安裝參考最高高度，反之亦然。不建議安裝超過參考高度範圍，避免發生產品使用上安全問題以及排煙效率。

註：上述安裝高度，可能因環境因素造成機體安裝低於上述時，需確保機體較低部位，不會因受熱變形而觸及機體內帶電部位。
- (1) 排氣管安裝時，其排出口方向不得將排出油煙釋放至瓦斯或其他燃料之排氣通道。

(2) 標準安裝排氣管總長度上限為10米，如超過10米以上請加裝中繼風機。

註：排風管長度計算方式：

① 用90°彎頭相當於直管3米計算

② 用45°彎頭相當於直管2米計算

(3) 安裝此形式(如下圖)之防鳥帽排風管總長度上限為2米以下。


*如能追加中繼風機產品性能更適切。



(4) 安裝排風管直徑勿小於 $\phi 150$ mm以下。


(5) 除油煙機之排氣管是由機體正後方牆壁排氣孔排出；排氣孔中心位置距離除油煙機前頭底部保留570mm以上。

安裝施工說明

- 1 打開紙箱檢視回函卡、說明書、鋁風管；風管座...等附屬配件是否齊全。
- 2 安裝前先接上電源，測試操作開關上各項功能是否正常(馬達運轉、照明)。

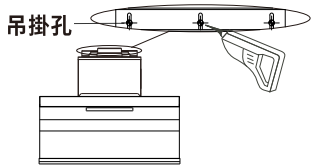- 3 ●在已選定的安裝位置安裝施工圖貼上，1/4" 鑽頭鑽3個孔並將孔塞(塑膠栓)塞入孔內。
●取附件牆面掛板以十字外六角螺絲Ø4x32L *3支鎖於掛板中間孔位(不鎖緊)。
●將機體懸掛於牆面掛板上，機體要保持一定的水平(請參閱安裝原則第3項敘述)。
- 

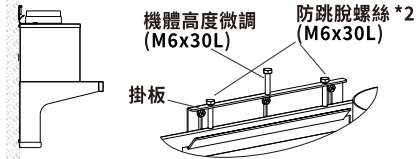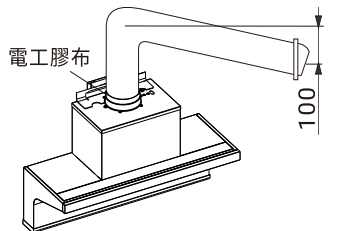- 4 ●鎖M6x30L*1螺絲微調機體高度。(微調機體高度時，務必將牆面掛板Ø4x32L*3螺絲鬆開約2mm厚，才可進行微調)
●牆面掛板Ø4x32L*3螺絲鎖緊。
●鎖M6x30L*2螺絲於左右2側上方防機體跳脫，螺絲觸碰到機體掛勾即可不需鎖緊。
- 
- 5 ●將鋁風管套入風管座，於接口處纏繞電工膠布。
●鋁風管安裝建議需有100mm以上向下傾斜，以防颱風時雨水倒灌。
- 

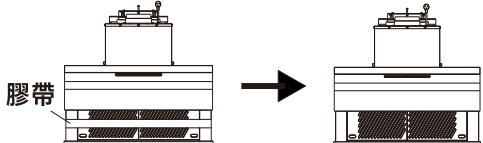- 6 ●機體安裝完成後，請務必做好接地工作。
●確認機體是否可正常運作，並將入風口膠帶撕除。
- 

- 7 電氣安裝:
(1)電源一定要使用額定電壓 110V~/60Hz
(2)本油機電源線為含有接地線功能之3P插頭，請安裝時使用相同規格之接地插座；並確認機體確實達到接地功能。
(3)若為非標準3P插座，請使用附件之電源轉接組接地。

警告:

- 1.未依據說明書安裝螺釘或固定裝置可能存在觸電之風險。
- 2.本產品因電流運作原理，易使中繼馬達無法正常聯動運作，若環境必須加裝，建議安裝櫻花指定之中繼馬達或將中繼馬達安裝為手動開關啟動方式，並洽詢櫻花服務人員，確保可正常運作。
- 3.除油煙機務必安裝在於與地板垂直的實心牆壁上。
- 4.因安裝本除油煙機會施加壓力給牆壁約20-24kg之重量，如牆壁無足夠之強度時，請做補強工事或向建造商洽詢取得更多資訊。
- 5.若安裝在非實心牆面或偏斜的牆面，對於因以錯誤環境及方式安裝本除油煙機而導致的意外事故、環境問題、損壞或毀壞，台灣櫻花不承擔任何責任。
- 6.安裝時不可使用膠黏劑為固定方式。
- 7.產品安裝後，電源線不可綑綁、不可重壓或擠壓，以免通電時產生的熱量無法逸散而持續蓄積致起火燃燒。
- 8.取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 9.低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 10.前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

控制面板介紹




- ① 電源鍵：(1)開機模式按電源，啟動AI模式，並進入24小時AI待機偵測模式。
(2)馬達運轉中，按下電源鍵即停止運轉，燈熄進入關機狀態。
※開啟 / 關閉AI功能切換。
- ② AI 鍵：AI待機偵測模式下，電源鍵及AI鍵恆亮；偵測爐面溫度及感測區(此頁右下圖)有人時油煙機啟動，並自動調節最適風量，照明燈亮。
- ③ 手動鍵：按壓手動鍵即可開啟手動模式進行風速切換。
※運轉模式:中速→高速→TURBO→低速→中速 風速切換。
※AI運轉下，按此鍵切換為手動模式並維持當前風速。
- ④ 功能顯示螢幕：顯示執行功能畫面。
- ⑤ 除味鍵：於關機狀態、AI待機偵測模式及馬達運轉時，按壓除味鍵，切換為手動靜音除味，可手動設定倒數時間: 20分鐘→60分鐘→∞無限循環。
- ⑥ 照明鍵：獨立按鍵功能，不論電源開啟 / 關閉狀態下，皆可按壓使用(清潔鎖定模式除外)。
- ⑦ 清潔鍵：(1)電源鍵關閉時，長按3秒啟動清潔模式(入風口下降)，鎖定指示燈亮，此時其餘按鍵無法使用。
(2)清潔模式中，長按3秒清潔鍵可取消清潔模式(入風口收回)。
(3)清潔模式中，如無清潔動作，30分鐘後會自動解鎖，並返回待機狀態(入風口不收回)。
(4)更換濾網提醒：指示燈閃爍5分鐘後自動回AI待機偵測模式;期間按壓手動鍵或除味鍵即可正常作動。

※初次送電開機定位設定:

搭配瓦斯爐：按電源鍵開機後畫面顯示「定位設定」，在無置鍋狀態下將兩側爐火開至最大火以便爐火定位。
搭配IH爐：長按AI鍵3秒進行定位；畫面顯示「定位完成」進入「AI偵測中」，三秒後畫面熄滅進入預設之AI模式待機。


※重置定位設定:

油煙機或瓦斯爐、IH爐更換/變更位置需重新定位，於關機狀態下長按AI鍵3秒，進入定位重置頁面。
顯示定位重置頁面後按壓手動鍵即可重置，重置完成後，按壓電源鍵即可重新進行定位。



※提示

- (1)AI待機偵測模式下，偵測到爐面溫度變化及感測區中有人時(右圖)油煙機啟動，並調節至最適風量。
 - (2)人體偵測僅為油煙機正前方位置，如廚房動線或操作習慣不再機體前方，則無法正常感測，油煙機可能延遲作動。
 - (3)不建議搭載三(多)口爐與禁止搭載使用單口爐，可能影響AI偵測模式運作效果。
- ※人體感測區會因環境、人的體型...等，而略有差異。

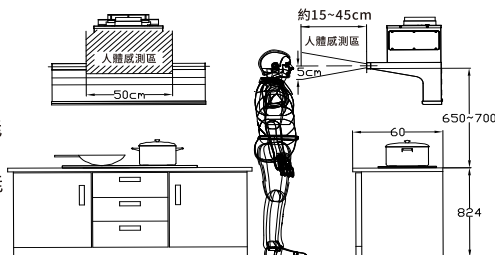


功能模式螢幕圖示

※提示


- (1)AI智能風控原理為偵測爐面溫度變化自動調整油機風量，會因不同的爐具規格、料理情況及使用鍋具材質影響油煙機反應，不鏽鋼材質鍋具可能會影響溫度判讀，造成溫度落差。
- (2)若需進行長時間低溫小火煮食時(如燜、滷、熱菜、湯料理及燒開水)或由於鍋具遮蔽火源面積大，導致爐面溫度變化緩慢，需較長時間才能開啟及變化，此時建議可切換為手動模式。
- (3)油煙機溫度顯示會受環境等條件影響，與使用溫度計直接量測之數值有落差，屬正常現象。
- (4)AI模式下，可能因料理後瓦斯爐餘溫、爐具上放置鍋具、人體接近、環境溫度變化(如陽光照射)等因素，使油煙機啟動運轉，若無繼續使用爐具產生熱源，30秒後會自動關閉。

1.IH連動功能:


- ①於關機狀態下長按手動鍵3秒，顯示配對確認頁面。
- ②於配對確認頁面，按壓油煙機控制面板上之AI鍵開始進行配對。

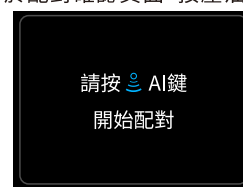

- ③按壓IH爐面上配對鍵同步進行配對。
※(請同步參考IH說明書進行配對)

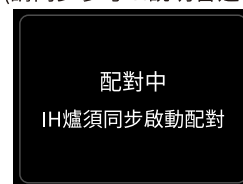

- ④配對成功，畫面顯示配對完成10秒後油煙機回關機狀態。配對失敗則不顯示配對完成畫面，油煙機直接回關機狀態。

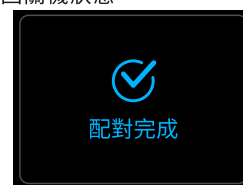

- ⑤配對成功後，按壓油煙機電源鍵，進入AI待機模式，開啟IH爐時油煙機自動啟動；油煙機AI模式自動調節最適風量，關閉IH爐油煙機以低速風量倒數2分鐘後進入靜音除味流程。

※提示:

- (1)IH連動功能需搭配櫻花指定型號之IH爐。

2. AI模式功能：

- ① AI模式中  燈亮，AI利用持續偵測爐面所得溫度，自動調節最適當風量，不需另外手動操作，螢幕顯示之料理溫度受鍋具材質及有無鍋蓋影響。

※圖示由左至右分別為低速、中速、高速、TURBO。



- ② 料理溫度提醒：螢幕顯示左右爐之偵測溫度顯示°C，並輔以提示聲音提供料理輔助。

※溫度顯示為表面溫度，(即空鍋為鍋具表面，有食材時為食材表面溫度)。

① 低於120度：螢幕僅顯示左右爐之偵測溫度。

② 120-199度：嗶嗶聲兩次，左右兩側獨立顯示溫度數字與「料理溫度」字樣。



③ 200-249度：嗶嗶聲三次，左右兩側獨立顯示溫度數字，「高溫提醒」與「°C」字樣輪播。



④ 250度以上：嗶嗶聲五次，左右兩側獨立顯示溫度數字，「高溫警示」與「°C」字樣輪播。



- ③ 煮食結束，關閉爐具後，油煙機隨溫度變化自動降速，再進入靜音除味 (微速) 模式將煮食後餘味排出；圖示外圈藍色圓弧表示計時20分鐘，每2分鐘遞減一格，時間結束後入風口收回進入AI待機偵測模式。

※關火後，會因鍋具材質散熱速度，而影響進入靜音除味的時間。

(如鑄鐵鍋、陶鍋等，會因散熱慢，而延長進入靜音除味的時間)。



3. 手動模式功能：

● 手動風控

AI待機偵測與關機模式下，按壓  手動鍵， AI鍵燈熄， 手動鍵燈亮切換為手動風控模式，入風口下降，預設馬達運轉中速啟動；連續按壓可循環切換風量。



(1) Turbo加速運轉設定維持6分鐘後，自動切換至高速持續運轉。

(2) 手動模式下，按壓電源鍵即關閉手動功能，入風口收回，電源鍵燈  熄滅。

※此時再按壓電源鍵即進入AI待機偵測模式 。

(3) 手動模式下，按壓AI鍵  即可轉換為AI待機偵測模式。

(4) AI模式低、中、高速、TURBO運轉狀態中，按壓手動風控鍵 ，風速則維持自動模式當時之風量開始切換。

● 手動靜音除味



AI  或手動  模式下，按壓除味鍵  切換成靜音除味功能；連續按壓進行靜音除味時間設定。

(1) 若選擇20分鐘或60分鐘，倒數結束後，入風口收回進入AI待機偵測模式。

(2) 手動靜音除味模式下按壓電源鍵  可結束除味，並進入關機模式且電源鍵燈熄滅。

※此時再按壓電源鍵  即進入AI待機偵測模式 。

(3) 在靜音除味20分鐘及60分鐘，按壓手動鍵  切換至以低速進行除味，時間則持續計算；持續按壓手動鍵風速循環切換 低速→中速→高速→低速。

※此時再按壓除味鍵 ，則切換回20分鐘靜音除味功能。

(4) 在靜音除味無限循環∞模式下，按壓手動鍵  切換至低速。

(5) 無限循環∞模式下，偵測有熱源反應時切換至AI模式中速啟動；偵測煮食完畢，會回復至手動無限循環∞除味模式。

3. 清潔提醒功能：

提醒AI感測器/油網需清潔之圖示。

※清潔時間到時會自動進行提醒，畫面出現提醒5分鐘後自動回到待機模式並重新計算清潔時間。

※如未到清潔時間而先自行清潔，此時仍會依原定自動偵測時間到而提醒，按壓電源鍵即可進行解除。

※請勿隨意拔除電源，避免清潔偵測模式重啟。

① 感測器清潔提醒：

提醒需進行AI風控感測器清潔，以維持感測器敏銳度。

② 濾油網更換提醒：

提醒需進行油網更換，以維持濾油/排煙能力。 ※圖示由左至右分別為感測器清潔、油網更換提醒。



使用注意事項



- 為防止因為不當操作使產品受到損害或您自己、其他使用者受傷,在開始使用除油煙機之前,請留意下述列舉的安全事項。
- 孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩電器。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用,除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 當與烹飪器具一起使用時,可觸及部件可能變熱。

⚠ 基本注意事項

1. 維修保養前,需先關閉電源、移除電源插頭後方可執行。
2. 禁止於開機模式進行維修保養,避免誤判造成啟動。
3. 避免使用異物堵住入風口;當有異物堵塞時,機器會啟動安全保護停止運轉,需關閉電源,清除異物後方能啟動。
4. 非專業人員嚴禁本機內部拆卸。
5. 排氣管安裝時,其排出口方向不得將排出之油煙釋放至瓦斯或其他之燃燒之排氣通道釋出。
6. 須遵守排氣排放的相關規定。
7. 未依據說明書安裝螺絲或固定裝置可能存在觸電之風險。
8. 鋼化玻璃勿受碰撞或敲擊,避免產生碎裂。

⚠ 用火相關注意事項

1. 嚴禁鍋中燃火(當烹調燒酒雞之類食物,嚴禁鍋中燃火,以免燒壞機體)。
2. 當除油煙機與瓦斯或其他燃料同時使用時,室內應有良好的通風。
3. 若未依說明書執行清潔可能引起火災之危險。
4. 不可在除油煙機下方直接燃燒。

⚠ 濾網架拆卸 / 清理

1. 當拆洗濾網架時,請勿開機使用。
2. 清洗濾網架時建議使用洗衣粉、肥皂粉、洗碗精等中性清潔劑清洗。
3. 清洗濾網架時請使用柔軟抹布或海綿,不可使用硬質絨刷球或菜瓜布,以免造成刮痕。

⚠ 機體清潔注意

1. 機體嚴禁用水直接沖洗或浸泡在水裡,以免產生漏電或損壞馬達。
2. 外觀機體與擋煙板嚴禁使用強酸或強鹼之清潔劑浸泡清洗,建議使用洗衣粉、肥皂粉、洗碗粉、沙拉脫清洗。

⚠ 環保回收注意

1. 本公司產品使用壽命結束時,請將該產品分類送至一般資源回收處或政府指定回收站。
2. 產品內若有使用電池,將耗盡電力的電池取下送至政府指定的電池回收站,此舉能為環保盡一份心力。
3. 產品安裝後,若有對環境不友善的廢棄物(例如保麗龍),請依政府垃圾分類規定丟棄,為環保盡一份心力。

清潔保養

※保養維修時應將插頭拔掉!

※為發揮本機最佳性能,延長其使用壽命,應經常注意保養。

A. 常保持機體外部潔淨





使用後請用乾布或沾有中性清潔劑之抹布,擦拭機體外殼與玻璃面板,經常保持乾淨以維護其美觀及衛生和靈敏度,建議每次煮食後進行一次玻璃表面清理,每三個月進行一次深度清理,若重度使用請依使用情況縮短清理周期。

B. 清除積存之汙油

應每月定期將集油杯及濾網架取出後將油汙倒掉,再做清洗動作,以免有溢出或卡油漬的可能(圖1)。

C. 濾網架拆卸及油網更換

1. 開啟清潔鎖定模式,等待入風口下降至定位,使用雙手往前取下油杯(圖1)。
2. 手持紙巾先將一片濾網架取下,再取下另一片(圖2、圖3)。
3. 髒汙油網取下後更換新油網(圖4)。
4. 依拆卸動作回復裝回濾網架。

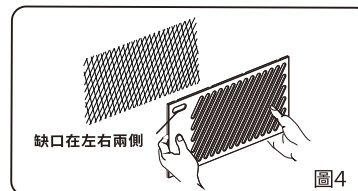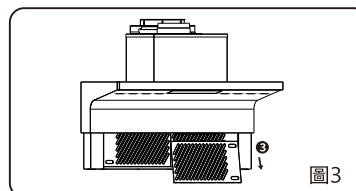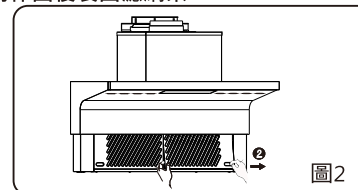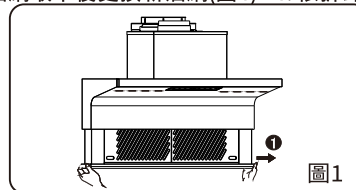

※注意:1. 油網累積過度油垢可能會影響排煙性能,建議至少四個月更換一次,如重度使用依情況提早更換。

2. 四周吸入口殘留的油漬為強大吸力之正常現象,建議煮食後隨手擦拭即可。

油網免費送到家

凡購買櫻花除油煙機,即可享有『永久免費油網送到家』專業售後服務

1. 第一年,請於安裝後立即掃描機身QR code或至櫻花網站(www.sakura.com.tw)登錄產品資料,本公司將寄送一年份油網至您府上,以維護您日後使用上之便利。
2. 第2~4年,公司將固定於每年消費者登錄之次月份,寄送出一份油網。
3. 第5年起,本公司將透過line或簡訊通知您,如您仍需櫻花油網寄送服務,請您利用line或簡訊或撥打免費服務電話(0800-021-818)告知需求,公司將持續寄送油網至您府上。

異常狀況之處理

- 使用中發現異常狀況時，請先關閉油煙機並移除電源，聯繫本公司維修人員或撥打免費服務專線 0800-021-818。
- 故障提醒-機體故障時之警告圖示。
 - 1.若出現馬達異常及通訊異常提醒畫面，油煙機將自動關機。
 - 2.若出現風控感測器故障提醒，請依畫面指示進行切換手動模式。※圖示由左至右分別為馬達異常、通訊異常、風控感測器異常。




- ❶ 馬達、通訊故障提醒：
 - 1.馬達故障無法運轉；顯示出現馬達、通訊-故障提醒。
 - 2.檢查馬達端子接線斷線或短路：
 - A. 拔除電源。
 - B. 檢查馬達相位迴授線材，是否有斷掉或短路。
 - C. 重新送電運轉。
 - 3.檢查馬達堵住/馬達線短路：
 - A. 拔除電源。
 - B. 轉動風扇查看有無卡死狀態。
 - C. 馬達無卡死狀態，重新送電運轉。
 - D. 檢查馬達線是否有破損現象。
 - E. 若狀況未排除，請洽本公司服務人員。
- ❷ 風控感測器故障提醒：
 - 1.顯示屏出現風控感測器 - 故障提醒。
 - 2.請切換手動風控模式。
 - 3.接線或開關或感測器損壞：是否有破損現象。
 - A. 檢查開關訊號線及感測器接線是否脫落。
 - B. 接線正常，檢查開關或感測器是否損壞。
 - C. 重新送電運轉。
 - D. 若狀況未排除，請洽本公司維修人員。
- ❸ 電源線損壞時：

必須由本公司維修人員或專業人員更換以避免危險。
- ❹ 機體震動：
 - 1.查看馬達是否鎖緊。
 - 2.如馬達已鎖緊，則是風葉受損，不平穩轉動時會產生震動，應更換風葉。
- ❺ 吸力不強：
 - 1.除油煙機與爐面的距離太高；周圍環境門窗通風多，對流太大。
 - 2.除油煙機裝置在窗戶處所導致，最好在除油煙機後面下方放一塊三角板與除油煙機後部對齊，遮其窗戶之凹處。
 - 3.參考安裝原則及安裝注意事項進行安裝。

配線圖

DR7397L/XL , DR9397L/XL

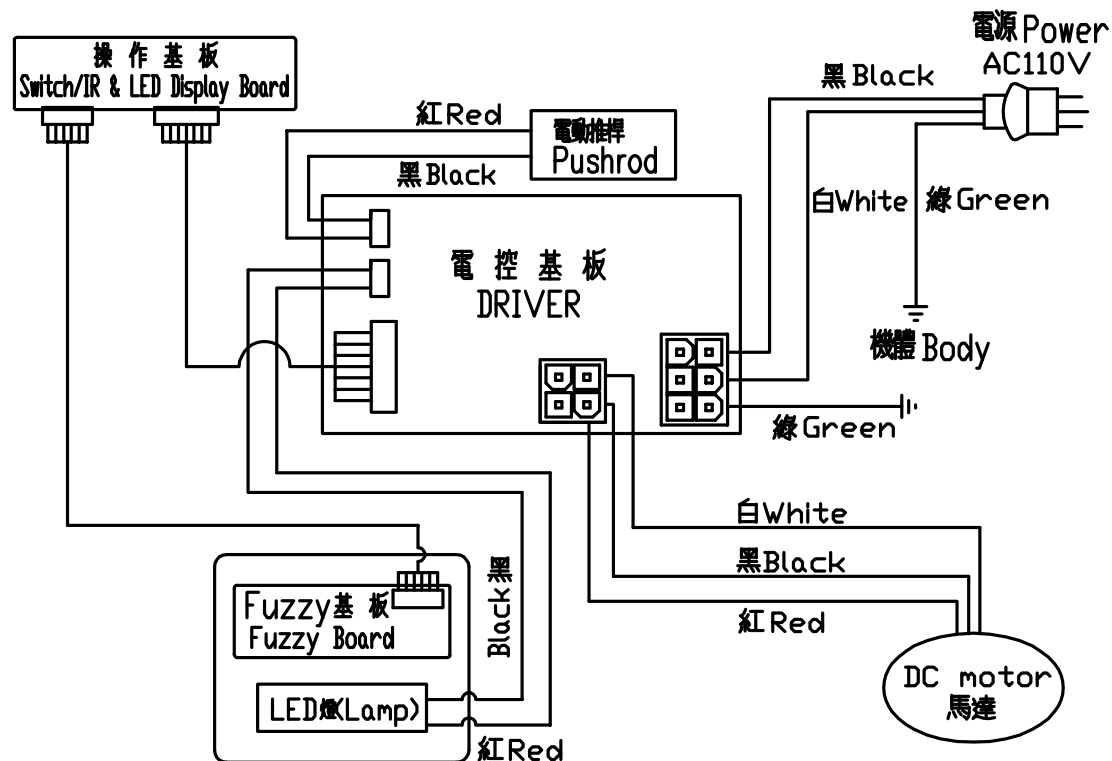

產品規格

機 型	DR7397L/XL , DR9397L/XL
機 體 尺 寸 (WxDxH)	790/890x366x546mm
淨 重(kg)	20/24 kg
額定電壓/頻率	110V~/60Hz
傳 動 方 式	DC直流變頻單馬達
出 風 口 徑	Ø150mm
照 明	LED燈5W
調 速	五段速 Turbo/高速/中速/低速/微速(靜音除味)
轉速 (R.P.M)	Turbo加速: 2150/高速: 1950/中速: 1700 低速: 1400/微速(靜音除味): 550
風量 (m ³ /min)	Turbo: 16/高速: 15/中速: 12.5 低速: 10/微速(靜音除味): 4
消耗功率 (W)	Turbo: 230/高速: 190/中速: 120 低速: 70/微速(靜音除味): 15
無線功能	Bluetooth 5.0

■ 本產品遵守台灣限用物質(RoHS)法令規章,揭露路徑:官網\櫻花集團\ESG\RoHS環境保護(選擇XX型號)。

保證卡

- 自購買日起保固一年。正常使用下發生故障,可享櫻花服務人員SAKURA i Care免付費到府檢修;但購買之商品使用於營業用途、商業租賃或經第三人維修者,不在免費維修範圍內。
- 產品逾保固期,或保固期內之天災/地變/不可抗之災禍與人為因素等申請維修,將酌收服務費與零件費用。
- 台灣區瓦斯器材公會建議每五年須更新產品,以確保使用安全。本產品零部件均符合國家安全檢驗認證,但經長期使用後會有老化情形,若未更換新產品而持續使用造成自身或他人之損害,本公司概不負任何責任。
- 為了確保您的權益,請記得加蓋經銷商章,並填寫購買(安裝)日期,妥善保管。
- 建議您可掃描產品機身QR CODE或上網www.sakura.com.tw註冊成為會員並登錄產品序號,以保障您的權益。

用戶姓名 /

地 址 /

品 名 /

製造號碼 /

安裝日期 /

經 銷 處 /



SAKURA

台灣櫻花股份有限公司

台中市大雅區42854雅潭路四段436號

服務專線 0800-021818

www.sakura.com.tw



全台服務電話

台北: (02)26942345
基隆: (03)3522190
桃園: (03)3522190

新竹: (03)5315112
中彰投: (04)25658568
嘉義: (05)2373826

台南: (06)3554563
高雄: (07)7862555
屏東: (08)7374777

宜蘭: (03)9518411
花蓮: (03)8522346
台東: (089)321547

澎湖: (06)9219133
金門: (082)332040