



SAKURA

櫻花電器收納櫃 安裝使用說明書

感謝您購買台灣櫻花產品。

- 使用前請詳閱本使用說明書，並正確使用。
- 從購買處取回產品時，請務必一併確認保證書已記入必要之事項。
- 因產品後續設計研發或功能不斷改善之原因，產品本體規格與說明書內容或有不同，請以實物為主。
- 請妥善保存本說明書，以利後續清潔保養或維修參考用途。

F74-A583-001

SAKURA *iCare*

為了堅持不變的守護，我們積極擁抱改變。櫻花服務全面升級，掃描QR Code，即刻進入 SAKURA iCare：全新CRM系統建構專屬履歷，提前洞察所需；UCC平台讓我們傾聽心聲，不錯過重要訊息；精準GPS系統讓我們即時行動滿足需求。

SAKURA iCare以創新的智能化服務，讓你輕鬆享受美好生活，並因為對你的時刻在乎，我們提供「永久」、「免費」的五大服務，為你的生活創造永恆不變的安心守護！

I 五大服務 永久承諾

本著一輩子的服務精神，每年提供用戶五大永久承諾，給予無微不至的安心照顧。

● 永久免費送安檢(報名預約)

業界唯一熱水器永久免費安全檢查，每年九到十一月免費報名，櫻花便派遣專業人員到府為熱水器、管線、周邊環境做安全檢查。唯有「熱水器+安檢」，才是真正安全的熱水器。

● 永久免費油網送到家(登錄回函)

只要登錄會員資料，便提供永久免費油網送到家，讓除油煙機清理更便利，吸力常保如新。

● 永久免費淨水器健檢(報名預約)

每年六到八月免費報名，便有櫻花原廠到府服務，包含機體、水路、水質檢查，讓家人喝的水健康安心。

● 永久免費廚房健檢(報名預約)

每年五月免費報名，包含水路系統、瓦斯管路系統、電器配備電路系統、櫃體門板系統、功能五金系統檢查，照顧你家廚房一輩子。

● 永久免費空間健檢/更新規劃(報名預約)

每年免費報名，提供施作空間健檢包含門板、把手、吊櫃等檢查，讓櫻花家居持續優化你的生活體驗。

免費服務專線：0800-021-818 www.sakura.com.tw

■ 永久免費送安檢 ■ 永久免費油網送到家 ■ 永久免費廚房健檢 ■ 永久免費淨水器健檢
■ 永久免費空間健檢/更新規劃

目錄

產品規格.....	01
產品特性.....	02
各部名稱.....	03
安裝方式.....	04
操作方法.....	05
使用注意事項.....	07
保養方法及故障排除.....	08

機型	E3621A/E9621A E3625A/E9625A
額定電壓/頻率	AC 110V / 60Hz
消耗功率(W)	16W(不含電器)
插座輸出功率(W)	1650W
內腔尺寸(寬x深x高)(mm)	500 x 490 x 395
機身尺寸(寬x深x高)(mm)	596 x 550 x 596
包裝尺寸(寬x深x高)(mm)	680 x 665 x 715

※機型及規格若有變更，以本公司現況為準，不另行通知。

1. 嵌入式設計、安裝於高身櫃，與櫥櫃完美搭配，有效應用空間且美觀。
2. 內置裝置「橫流扇」特殊設計，可有效將電器產生之蒸氣完全排出，使櫥櫃壽命更長。
3. 腔體內採用高級粉體塗裝，美觀防銹。
4. 高級鉸鏈設計，開門輕鬆。
5. 平拉式拖盤。


E3621A/E9621A

1. 抽風方式及面板設計：One Touch整合式開關，依需求可隨時手控啟動或停止風扇。

E3625A/E9625A


1. 智慧型電子IC，可與電器同步作動，烹調時、烹調完成後，皆自動偵測開啟橫流扇。
2. 烹調完成指示：當電器完成烹調時，面板上烹調完成指示燈會閃爍提示已完成烹調，並延遲關閉風扇設計可有效確保剩餘蒸氣排出。
3. LED白光觸控面板，科技感佳，操作簡便，造型時尚。

各部名稱

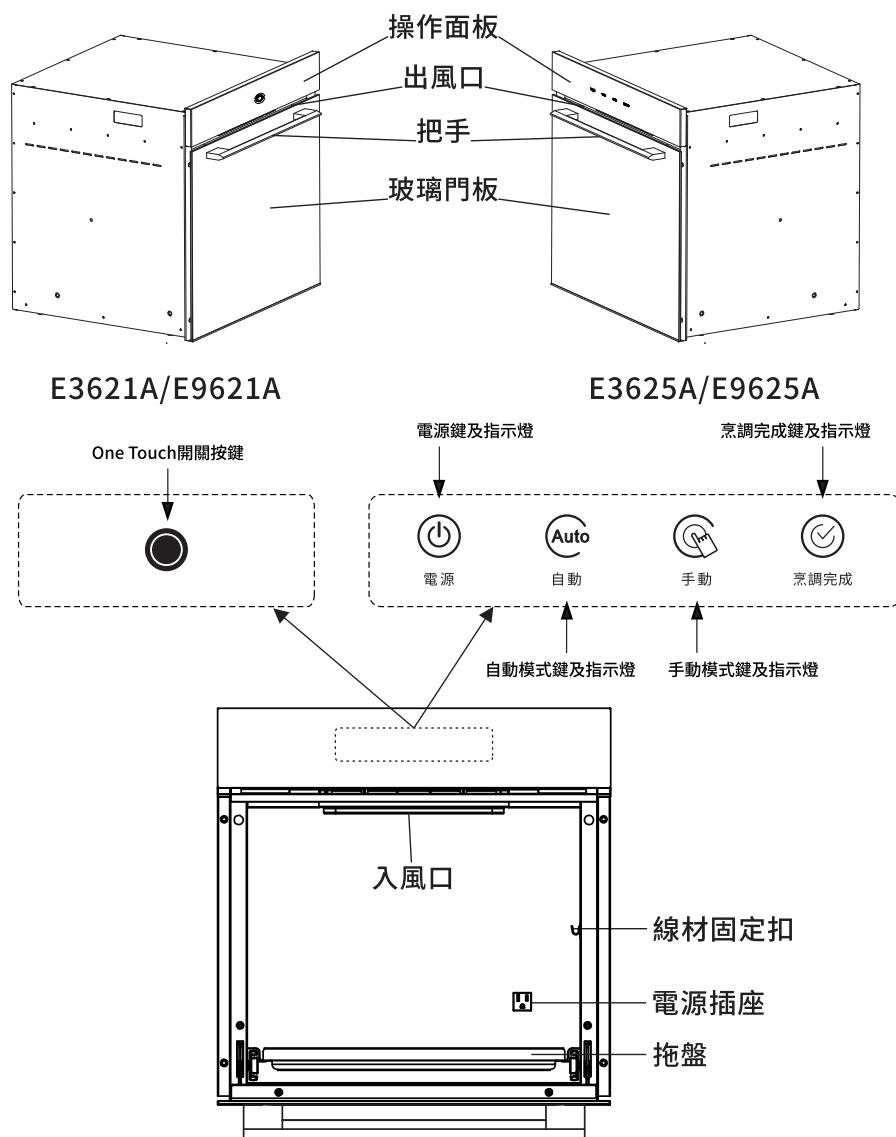


安裝方式

安裝示意圖 (單位:mm)

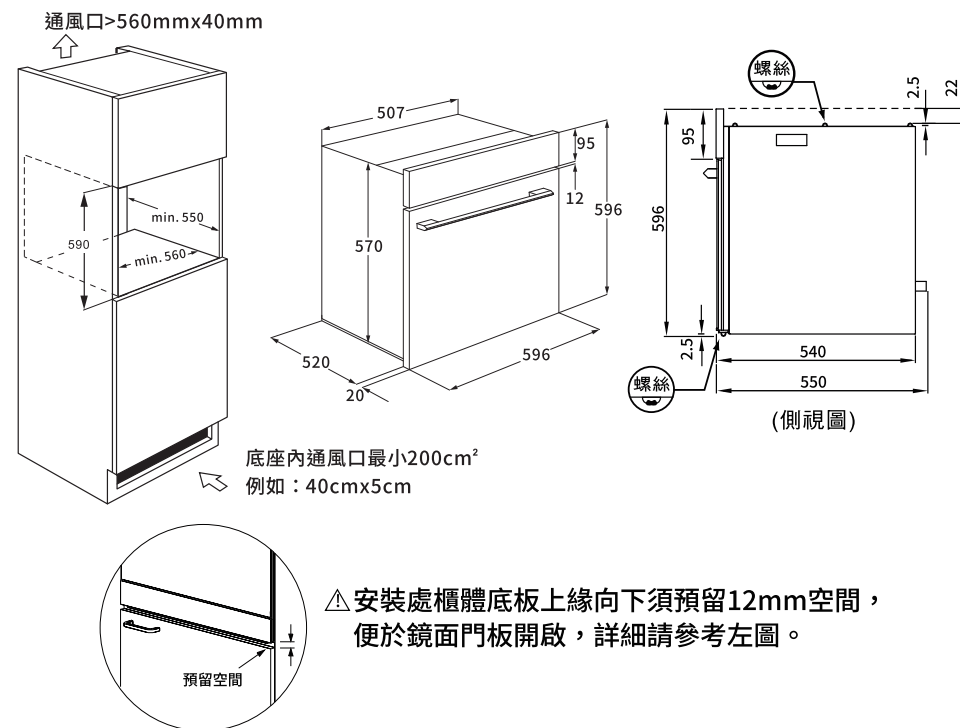

1. 高身櫃製作需符合上圖所示之規範。
2. 先測試電器收納櫃之運作是否正常才行安裝。
3. 電器收納櫃置入高身櫃前，依狀況檢視是否需先接上電源，避免不必要之拆卸，電源線請鬆開，不得纏繞。
4. 電器收納櫃置入高身櫃後，請以四顆螺絲固定收納櫃於高身櫃左右側板（電器收納櫃機體前側有四處圓孔供螺絲鎖付）。
5. 此產品為下掀式門板設計，勿安裝在櫥櫃較低位置，避免門板掀開後因震盪而撞傷。

操作方法



■ E3625A/E9625A

觸控面板操作說明請依下列指示：

一、智能自動排風模式

- 1、開機：按壓「電源」鍵，「自動」指示燈閃爍，進入偵測待機狀態。
- 2、啟用櫃內電器產品：自動偵測電器產品啟動，風扇馬達開始運轉排風，「自動」指示燈恆亮。
- 3、烹調完成提示：待櫃內電器完成烹調後，「烹調完成」指示燈閃爍，風扇馬達會持續運轉約22分鐘，排除剩餘蒸氣後降至低速靜音運轉，「自動」指示燈恆亮，「烹飪完成」指示燈持續閃爍2小時後，馬達風扇將停止運轉，電器收納櫃自動關機，所有指示燈熄滅。

二、手動排風模式

- 1、開機：按壓「電源」鍵，「自動」指示燈閃爍，進入待機狀態。
- 2、啟動排風：按壓「手動」鍵，「手動」指示燈恆亮，風扇啟動運轉。
- 3、烹調完成提示：待櫃內電器完成烹調後，「烹調完成」指示燈閃爍，按壓「手動」鍵，風扇停止運轉。
- 4、關機：按壓「電源」鍵，電源指示燈熄滅，電器櫃關機。

註：變頻方式加熱的電子鍋或電器，其「烹調完成」指示燈與電器實際烹調完成時間，將視其程式設計不同會有時間落差，實際完成時間則以電器本身設計為準。

操作方法



■ E3621A/E9621A


面板操作說明：

電器櫃內電器產品啟動使用時，手動按壓「one touch」鍵，風扇啟動運轉，再按壓「one touch」鍵，電器櫃關機。

- 注意1、電器收納櫃關機後，櫃內插座依然有電，若不繼續使用電器，請一併拔除櫃內電器的電源。
- 注意2、於使用過程中與使用完成一小時內，電器櫃腔體內會殘留大量水氣，此為正常現象，請讓風扇持續運轉以排除水氣。
- 注意3、若風扇停止運轉後，仍有水氣殘留現象，請以手動模式開啟風扇排除水氣或以抹布將水氣擦拭掉，以保持腔體內的清潔及乾燥。

使用注意事項

1. 自然耗損性零件之更換，如膠條……等，不在一年保固範圍內。
2. 下掀門打開時，其上不可放置物品，不可重壓。
3. 拖盤拉出時，不可重壓，可承重12公斤（確實安裝時）。

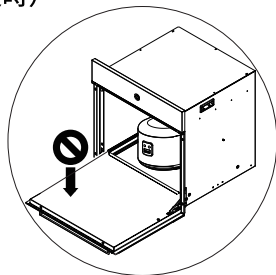


4. 不可自行拆解，如有問題，請洽經銷商或撥打服務電話由專人為您服務。
5. 排氣孔處勿以異物擋住，出風口如有水珠凝結屬正常現象，請安心使用。
6. 電器產品蒸氣孔盡量置於入風口下方，以達最佳效率。
7. 不銹鋼表面請以中性溶劑擦拭，不可用清潔劑擦拭。
8. 置於內部之電器產品，不得超過1650W/110V。
9. 門板需開至定位(水平)，才可拉出拖盤。
10. 請勿分接電器收納櫃內之插座接頭，避免危險。
11. 電器收納櫃中插座為獨立供電，為持續有電，不與操作連動。

12. 本產品較適合用於單一出氣孔的電子鍋，若使用傳統式的大同電鍋及類似無固定出氣孔的燉煮鍋，則腔體內將會殘留大量水氣，必要時請以抹布將水氣擦拭掉，以保持腔體內的清潔及乾燥。

13. 請確認拖盤已完全推入後再關門。

14. 安裝前後需將電源鬆開，不得8字纏繞。

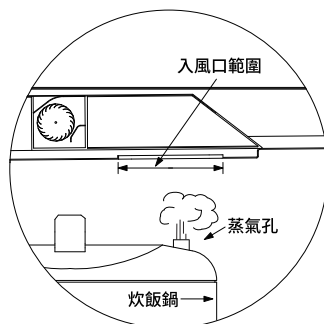

保養方法及故障排除

保養方法：

- 清潔保養前，需先關閉電源確認風扇完全停止後方可進行擦拭動作。
- 電器收納櫃箱體之內部清潔前，將電器產品移出，以利清潔之進行。
- 電器收納櫃箱體之內部清潔，請以乾淨抹布沾水，擰乾至不滴水之情形下擦拭，勿以乾布直接擦拭，避免破壞表面。
- 每次使用完電器收納櫃，若拖盤上有水滴，請以乾淨抹布擦拭。

產品使用年限：

本產品零部件均符合國家安全檢驗認證，但經長期使用後會有老化情形，建議產品使用五年進行產品汰換，若未更換新產品而持續使用造成自身或他人之損害，本公司概不負任何責任。

故障排除

- 保固期間如發生故障，無法自行排除時，請即洽本公司專業人員處理，若自行拆卸或非本公司人員修理後仍須再作修復者，本公司將酌收修理費用。

故障處理方法

原因	確認處理
電器電源已開啟，電器收納櫃無反應	請確認是否有按下電器收納櫃之電源鍵若有按下，但無反應，請洽本公司維修人員檢修。
按下電器收納櫃電源鍵，無反應	請檢查電器收納櫃連接外部之插座是否鬆脫，若無鬆脫，請洽本公司維修人員檢修。
電器收納櫃內電器運轉時，風扇不運轉	請先確認是否啟動電器收納櫃之電源，如已啟動電源，或以手動模式操作，馬達風扇仍不運轉，請洽本公司維修人員檢修。

保證卡

- 自購買日起保固一年。正常使用下發生故障，可享櫻花服務人員SAKURA i Care免付費到府檢修；但購買之商品使用於營業用途、商業租賃或經第三人維修者，不在免費維修範圍內。
- 產品逾保固期，或保固期內之天災/地變/不可抗之災禍與人為因素等申請維修，將酌收服務費與零件費用。
- 台灣區瓦斯器材公會建議每五年須更新產品，以確保使用安全。本產品零部件均符合國家安全檢驗認證，但經長期使用後會有老化情形，若未更換新產品而持續使用造成自身或他人之損害，本公司概不負任何責任。
- 為了確保您的權益，請記得加蓋經銷商章，並填寫購買(安裝)日期，妥善保管。
- 建議您可掃描產品機身QR code或上網www.sakura.com.tw註冊成為會員並登錄產品序號，以保障您的權益。

用戶姓名/

地 址 /

品 名 /

製造號碼/

安裝日期/

經 銷 處 /



SAKURA

台灣櫻花股份有限公司

台中市大雅區42854雅潭路四段436號

服務專線 0800-021818

www.sakura.com.tw



全台服務電話

台北：(02)26942345
基隆：(03)26942345
桃園：(03)3522190

新竹：(03)5315112
中彰投：(04)25658568
嘉義：(05)2373826

台南：(06)3554563
高雄：(07)7862555
屏東：(08)7374777

宜蘭：(03)9518411
花蓮：(03)8522346
台東：(089)321547

澎湖：(06)9219133
金門：(082)332040