



櫻花殺菌烘碗機
安裝使用說明書

- 承蒙您購買櫻花產品，非常感謝。
- 使用前請閱讀本安裝、使用說明書，並正確地使用。
 - 保證卡從商店取回之際，請務必確認是否記入必要之事項。
 - 因製品改良，可能會使機器本體規格與說明書之內容不同，請事先瞭解之。
 - 請妥善保存本使用說明書，這對不瞭解及發生異常時有幫助。

F74-0408-031

SAKURA iCare

為了堅持不變的守護，我們積極擁抱改變。櫻花服務全面升級，掃描QR Code，即刻進入SAKURA i Care:全新CRM系統建構專屬履歷，提前洞察所需;UCC平台讓我們傾聽心聲，不錯過重要訊息;精準GPS系統讓我們即時行動滿足需求。

SAKURA i Care 以創新的智能化服務，讓你輕鬆享受美好生活，並因為對你的時刻在乎，我們提供「永久」、「免費」的五大服務，為你的生活創造永恆不變的安心守護!

五大服務 永久承諾

本著一輩子的服務精神，每年提供用戶五大永久承諾，給予無微不至的安心照顧。

● 永久免費送安檢 (報名預約)

業界唯一熱水器永久免費安全檢查，每年九到十一月免費報名，櫻花便派遣專業人員到府為熱水器、管線、周邊環境做安全檢查。唯有「熱水器+安檢」才是真正安全的熱水器。

● 永久免費油網送回家 (登錄回函)

只要登錄會員資料(電話、上網)，便提供永久免費油網送回家，讓除油煙機清理更便利，吸力常保如新。

● 永久免費淨水器健檢 (報名預約)

每年六到八月免費報名，便有櫻花原廠到府服務，包含機體、水路、水質檢查及濾心更換，讓家人喝的水健康安心。

● 永久免費廚房健檢 (報名預約)

每年五月免費報名，包含水路系統、瓦斯管路系統、電器配備電路系統、櫃體門板系統、功能五金系統檢查，照顧你家廚房一輩子。

● 永久免費空間健檢/更新規畫 (報名預約)

每年免費報名，提供施作空間健檢包含門板、把手、吊櫃等檢查，讓櫻花家居持續優化你的生活體驗。

免費服務專線：0800-021-818 www.sakura.com.tw

■永久免費送安檢 ■永久免費油網送回家 ■永久免費廚房健檢 ■永久免費淨水器健檢 ■永久免費空間健檢/更新規畫

保證卡

■自購買日起保固一年。正常使用下發生故障，可享櫻花服務人員免付費到府檢修；但購買之商品使用於營業用途、商業租賃或經第三人維修者，不在免費維修範圍內。

■自然損耗性零件(如照明燈、紫外燈等)不在一年保固範圍內。

■保證逾期如有故障或交換零件，酌收工本費。保證期限內如因天災、地變、不可抗拒之災禍或人為因素等，致使零件損壞，零件酌收材料費。

■為了確保您的權益，請記得加蓋經銷商店章，並填寫購買(安裝)日期，妥善保管。

■建議您上網http://www.sakura.com.tw/或撥打0800-021818服務專線註冊成為會員並登錄產品序號，以保障您的權益。

用戶姓名/ _____
地址/ _____
品名/ _____
製造號碼/ _____
安裝日期/ _____
經銷處/ _____



台灣櫻花股份有限公司
台中市大雅區42854雅潭路四段436號
服務專線 0800-021818
www.sakura.com.tw



安裝方法

1.壁掛式安裝方法：(※此安裝配件需另選購)

- (1)在牆壁上適當位置，依安裝施工圖指示，圓孔留下記號，並鑽4個 ϕ 1/4孔(如圖E)。
- (2)取塑膠栓及自攻螺絲，將吊鐵固定板鎖固於牆上。
- (3)將機器掛入固定板，再將扁圓頭螺絲鎖入固定板上即可(如圖F)。


2.頂掛式安裝方法：

*安裝前請先確認櫥櫃材質若不是實心，請勿安裝其上。

- (1)將安裝施工圖由下往上貼於櫥櫃下，對準櫥櫃之前緣，依圖上指示之圓孔做下記號並鑽6個圓孔(如圖G)。
- (2)取4支M5之螺絲套入華司後，鎖入左右滑軌固定板內，請勿鎖緊，約鎖入5-6mm即可(如圖H)。
- (3)將烘碗機對準滑軌固定板，並往內推至與櫥櫃面齊後，再將螺絲鎖緊。
- (4)最後，再取2支M5之螺絲套入華司後，由櫥櫃上方鎖入滑軌固定板內即完成(如圖I)。

3.擺放桌上安裝方式:(僅Q-600CW/Q900CW適用，腳墊配件需另購)


請先將烘碗機底部四處螺絲卸下，將腳墊鎖固於四處螺絲孔內，鎖緊即可。(如圖J)
*桌上安裝務必安裝腳墊以確保機體通風順暢，並請勿放置在密閉空間，如收納櫃內，以免造成機體過熱危險。

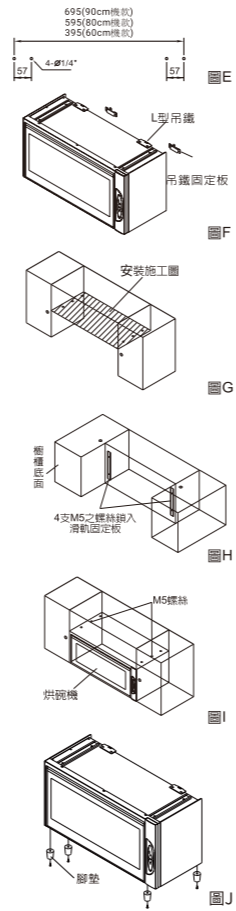


※圖示括弧內為代表機型。

部品名稱

- Q7565/Q7580/FQ9570系列
Q9560/Q-9580/Q-600/Q900/Q370系列

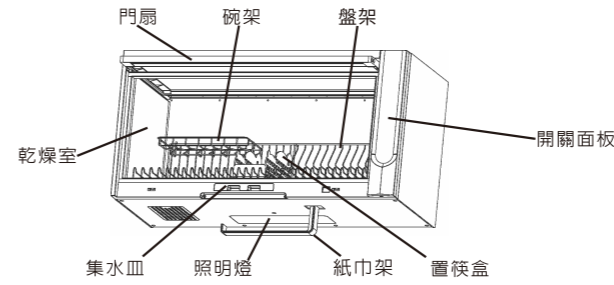

- Q-7583系列

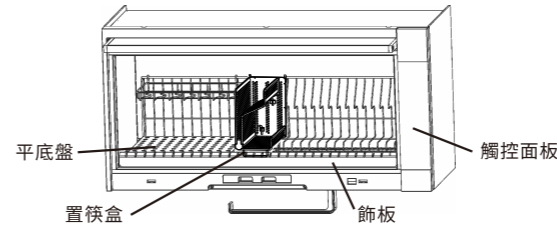

■附屬零件：

名稱	數量	名稱	數量
華司	6 個	吊鐵固定板(選配需另購)	2 塊
安裝施工圖	1 張	滑軌固定板	2 片
L型吊鐵(選配需另購)	2 塊	附件包	1 包
腳墊(選配需另購)	4 個		

※紙巾架之有無依實際機型為準

1

紙巾架的安裝/碗盤架的安裝/啟動確認

紙巾架的安裝

1.請將紙巾架依所示位置安裝好，並以螺絲鎖緊於本體上。

※紙巾架之有無依實際機型為準

Q9560BWL.Q-9580SL
Q9560BWL.Q-9580SXL
FQ9570AL.FQ9570AXL

以上機型不附紙巾架。

碗盤架的安裝

1.將置筷盒、碗架等附件依規定安裝。

啟動確認



1.請將插頭插入110V/60Hz插座，確認時間計時是否顯示，烘乾作動是否正常。

4

安裝前的準備與確認


1.安裝位置：

- (1)殺菌烘碗機應儘可能安裝在流理台水槽上方。(如圖A)
- (2)安裝時務必遠離瓦斯器具(如煤氣、瓦斯爐、熱水器等)及電熱器具(如電暖器、電烤箱等)15公分以上(如圖B)。

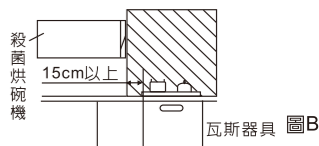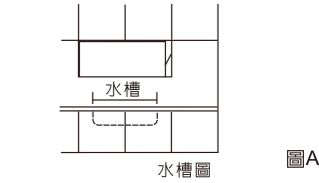

2.安裝位置的注意事項：

安裝前請先確認安裝位置(上櫥櫃、牆壁)的強度與平面度。若安裝位置不牢固會有崩塌的危險。此外平面度若不夠也會造成歪斜，同時門會產生縫隙、高低不同等情形。(如圖C)

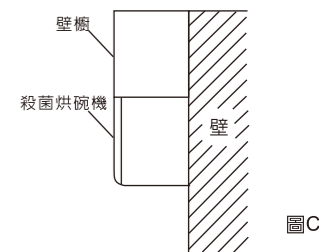

機體淨重	19kg 以下	21kg 以下
安裝位置強度標準	40kg 以上	50kg 以上

3.配線工程：

(1)電氣配線：

- 最好請領有合格執照之水電承裝業者施工。
- 將電源插座安裝靠近機器1.2公尺以內之位置。
- 電源打開時將會有5安培的電流通過，所以在配線時須注意其電線線徑大小。

(2)接地注意事項：

- 不可將電源線的接地端折斷或拔除
- 使用附有接地端子之插座時，請確認接地電阻抗值在0.1Ω以下。
- 機器安裝在有水氣和濕氣多的地方，以機器本體為基準，依照規定的施工方式進行接地工程。另外請在有水氣的地方安裝漏電斷電器。

2

全省服務電話


台北：(02)26942345
基隆：(03)3522190
桃園：(03)3522190
新竹：(03)5315112
中彰投：(04)25658568
嘉義：(05)2373826
台南：(06)3554563
高雄：(07)7862555
屏東：(08)7374777
宜蘭：(03)9518411
花蓮：(03)8522346
台東：(089)321547
澎湖：(06)9219133
金門：(082)3320430

3

使用方法

1. 開關門的方法：

此殺菌烘碗機門為上掀式，開啟時先將手放置於門把手處，向上掀開至完全水平後再向內推入。關閉時請先拉出至完全水平後再向下慢慢關閉。(如圖K&L)

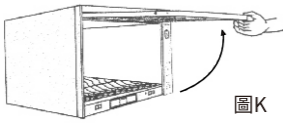

圖K



圖L

*注意：在關閉時請在門完全拉出後再向下關上，否則極易造成故障。

2. 收納餐具的方法：

餐具清洗完畢之後，請確實將水分瀝乾，並且將碗盤照順序放置妥當。

3. 按鍵功能操作說明：

●Q7565/Q9560/Q-600/Q900/Q370系列

(1)「開/關」，「」鍵：

控制機器殺菌/烘乾之開與關，並可選擇烘乾時間，操作順序為

開→60分鐘→45分鐘→30分鐘→關。

(2)「照明」，「」鍵：控制燈亮與熄。

使用方法

●Q7580/Q-7583/FQ9570/Q-9580系列

當通電後，時間顯示12:00，此為時間初次預設值；請依下列說明進行時間之調整。

(1)「時間」，「」鍵

- 按下該鍵 2 秒鐘，顯示屏左側之 **88** 開始閃爍，每按一下時鐘數字往前調升。
- “時鐘”閃爍時，按「時間鍵」2 秒鐘可切換至“分鐘”之調整，此時顯示屏左側“**88**”不閃爍，右側“**88**”會閃爍；同樣每按一下“分鐘”數字往前調升。
- 當“時鐘”及“分鐘”設定後，5 秒鐘內不按「時間」鍵，則完成時間設定且不再閃爍。

(2)「殺菌」，「」鍵

- 殺菌時間有20,15及10分鐘可作選擇，壓按順序為20→15→10→殺菌作業取消或停止。
- 每按一次，顯示屏顯示作動時間，設定後即進入殺菌作業。

(3)「烘乾」，「」鍵

- 烘乾時間有60,45及30分鐘可作選擇，壓按順序為60→45→30→烘乾作業取消或停止。
- 每按一次，顯示屏顯示作動時間，設定後即進入烘乾作業。

(4)「照明」，「」鍵

控制燈亮與熄。

(5)「全自動/關」，「」鍵

- 按此鍵時，本機會自動執行殺菌及烘乾作業，殺菌/烘乾時間分別有20/60,15/45及10/30分鐘可作選擇，壓按順序為20/60→15/45→10/30→殺菌/烘乾作業取消或停止。
- 每按一次，顯示屏顯示殺菌/烘乾作動時間；設定後先進入殺菌作業，結束後再進入烘乾作業。

4. 烘乾(臭氧)及殺菌時間設定方法：

●Q7565/Q9560/Q-600/Q900/Q370系列

(1)烘乾時間有三段—60分鐘/45分鐘/30分鐘可供選擇，隨餐具數量、放置方式及氣溫等不同而有所不同。

(2)當按下開/關鍵，烘乾時間設定後，機器開始作動；同時，時間指示燈會亮，臭氧指示燈亦會閃爍。

(3)三段烘乾時間中前10分鐘為臭氧殺菌作動時間，10分鐘後臭氧作動完畢，該指示燈不再閃爍；機器自動啟動電熱烘乾系統，待設定時間到達，電熱烘乾殺菌完畢，機器會自動關機，時間指示燈亦會熄滅。

使用方法/使用注意事項

●Q7580/ Q-7583/ FQ9570/ Q-9580系列


(1)烘乾及殺菌時間各有三段可供選擇模式。

(2)當烘乾、殺菌作動時，顯示屏之圖示會閃爍，字體會亮；待設定時間到達，作動會自動停止，圖示及文字亦會熄滅

使用注意事項

- 請勿在殺菌烘碗機下方使用加熱器具(如石油氣、電爐等)，而機體內熱風出口亦不得堵塞或沾到水，否則易造成機器故障或烘乾不良等情形。
- 當機器進行殺菌或烘乾作業時，請勿將門打開，若有必要，請關機靜待10分鐘後再打開門。
- 耐熱度欠佳之塑膠類餐具及厚度不均的玻璃杯最好不要放入烘乾(易導致餐具發生變形、變質)。
- 放置碗盤時，碗盤之間最好排列整齊，由小至大的方向排列碗盤，碗盤才容易烘乾。
- 請徹底的清除碗盤上的菜渣及油汙，若餐具沒有清除乾淨，仍留有油汙就放入烘碗機內，會使得機內有異味產生，無論任何餐具一定要清洗乾淨，才可放入機內。
- 不可超過規格表內承載重量以上之重物放入烘碗機中，以免造成櫥櫃崩塌的危險。
- 本烘碗機除了用來烘乾碗盤之外，並不設計用來作為其他烘乾之用途。
- 長期不使用烘碗機時，請拔去電源線。
- 積存於積水皿的水在達到滿水線之前就要倒掉。
- 使用過程中有微量之臭氧洩漏是正常的，請遠離避免過量吸入。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本電器用於家庭或類似場所，如下列所示
 - 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域
 - 農莊
 - 旅館、汽車旅館及其他居住型環境
 - 提供床鋪及早餐之環境

*台灣區瓦斯器材公會建議每五年須更新產品，以確保使用安全。本產品零部件均符合國家安全檢驗認證，但經長期使用後會有老化情形，若未更換新產品而持續使用造成自身或他人之損害，本公司概不負任何責任。

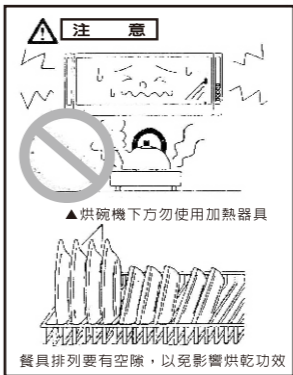

5

異常處理

- 使用中發現異常狀況時，請關閉電源並就近洽請櫻花分公司服務站或經銷商至府上處理。
- 處理異常狀況時，請將電源關閉。

狀況	可能原因	處理方式
無電源	停電、插頭沒插	檢查電源或插頭
	機器故障(保險絲燒毀)	洽服務人員
無法烘乾/殺菌	電源線損壞	電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險
	碗盤太多、太濕	烘乾時間加長或重覆烘乾
	電熱器故障(沒有熱風)	洽服務人員
	臭氧產生器故障	
紫外線燈管故障		
啟動器故障		
時間無法設定	按鍵開關故障	洽服務人員
	微電腦故障	洽服務人員
有異味	殺菌烘碗機內部不潔	使用抹布擦拭，清潔內部
	電路異常	關掉電源速洽服務人員
內部積水	集水皿內水已滿	將水倒掉
滴水	排水口堵塞	清潔排水口
滴水	集水皿內水已滿	將水倒掉
噪音大	風扇馬達不良	洽服務人員

9

6

性能規格表

*注意：以下列之殺菌烘碗機規格不得以任何形式修改機器本體，若違反此項規定而造成損害，本公司將不負任何責任。

規格/機型	Q7565BWL Q9560BWL Q370BWL	Q-7583L	Q7580BSL Q-9580SL FQ9570AL	Q7565BWXL Q9560BWXL Q370BWXL	Q-7583XL	Q7580BSXL Q-9580SXL FQ9570AXL	Q-600CW Q900CW
外型尺寸	800×332×400mm			900×332×400mm			600×332×400mm
淨重	17kg	19kg		19kg	21kg		10kg
內壁材質	不鏽鋼						
網架材質	不鏽鋼						
殺菌方式	熱風	○	○	○	○	○	○
	臭氧	○	○	○	○	○	○
紫外線	×	○	○	×	○	○	×
烘乾時間設定	60/45/30分鐘三段設定						
螢幕顯示	×	○	○	×	○	○	×
超溫切斷	80℃						
照明	13W PL燈/6W LED燈						
電壓	110V/60HZ						
最大額定功率	270W (瓦)						
承載重量(kg)	10			11			9

(備註) 紫外線燈管生成紫外光及臭氧雙效殺菌因子

本產品遵守台灣限用物(RoHS)法令規章，請上櫻花官網，

路徑：<https://www.sakura.com.tw/company/rohs/>(選擇所購買產品型號)

10

7

13

清潔保養



- 禁止使用含有甲苯、酒精、強鹼等成份之清潔劑，否則極易傷及機體表面烤漆，而影響整體之美觀性。正確之清洗方式為使用中性的清潔劑來清洗。
- 若機器門板為壓克力材質，當沾有油污時應使用中性清潔劑來清洗擦乾。
- 為發揮本機最佳性能，延長其使用壽命，應經常注意保養。

*保養維修時應將插頭拔掉!

●Q-7583前飾板拆解方式



一、拆解方式

- 請先將整組碗籃架取出烘碗機，以利拆解。
- 將平底盤取出。
- 碗籃架共有四個固定點，依a、b、c、d順序即施力方向，拇指扳動碗籃架弧形鋼條，另一手順勢將飾板外推，四點重複動作即可取出。

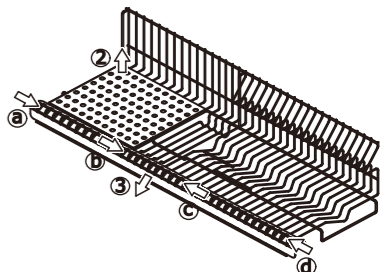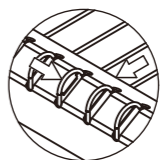

二、安裝方式

- 飾板對齊碗籃架孔位放置。
- 依a、b、c、d點位置指示的施力方向，扳動碗籃架鋼條，另一手將飾板壓入固定點。
- 將平底盤放回

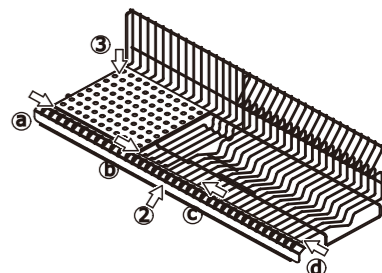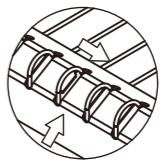

8

14